

ML50

Cassidian TPH 700



www.peitel.de

 **pei tel**

Inhalt / Content

Deutsch	4
Übersicht	4
Status-LED Anzeigeoptionen	4
Anschließen des Gerätes	5
Einstellungen	5
Lautstärke des Lautsprechers ändern	5
Grüne Status-LED ein- oder ausschalten	5
Einschalt-Lautstärke	6
Einschalt-Lautstärke ändern	6
English	8
Overview	8
Status LED Display Options	8
Connecting the Device	9
Settings	9
Toggle the Speakers Volume	9
Setting ON/OFF the green Status LED	9
Startup Volume Level	10
Changing the Startup Volume Level	10
www.peitel.de	3

Übersicht

Notfall-Taste:
Entspricht der im
Funkgerät eingestellten
Notfall-Funktion

Status-LED:
Zeigt die eingestellte
Lautstärke sowie die
PTT-Funktion an

PTT-Taste

H/L-Taste:

- Lautstärke wechseln
- Grüne **Status-LED** EIN/AUS
- Einschalt-Lautstärke setzen

Lautsprecher

Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm Klinkenbuchse mit Gewinde

Mikrofon



Status-LED Anzeigeoptionen


 = Lautstärke **normal** (leuchtet schwach)

 = Lautstärke **laut** (leuchtet stark)

 = **PTT-Taste** wird betätigt

Anschließen des Gerätes

Schließen Sie das Gerät wie in den folgenden Abbildungen an das Funkgerät an. Achten Sie hierbei darauf, dass das Funkgerät ausgeschaltet ist.

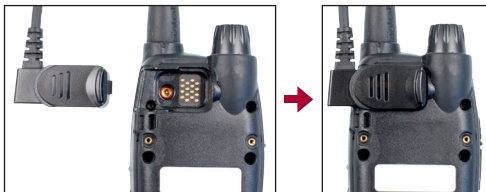

Einstellungen

Lautstärke des Lautsprechers ändern

Mit einem Druck auf die **H/L-Taste** kann zwischen zwei möglichen Lautstärke-Einstellungen gewechselt werden. Die grüne **Status-LED** zeigt die jeweils aktive Lautstärke für 2 Sekunden an.

Grüne Status-LED ein- oder ausschalten

Halten Sie die **H/L-Taste** für ca. 5 Sekunden gedrückt um die grüne **Status-LED** ein- oder auszuschalten. Die Einstellung wird automatisch gespeichert und beim nächsten Einschalten verwendet.

Einschalt-Lautstärke

Das ML50 für Cassidian TPH 700 bietet die Möglichkeit, die Einschalt-Lautstärke des Lautsprechers festzulegen. Das heißt: Egal mit welcher Lautstärke-Einstellung das Gerät ausgeschaltet oder vom Funkgerät getrennt wurde - beim nächsten Einschalten wird die Einschalt-Lautstärke verwendet.

Werkseitig ist diese Einstellung auf **laut** gestellt.

Einschalt-Lautstärke ändern

Schließen Sie das Gerät an das ausgeschaltete Funkgerät an. Drücken und halten Sie die **H/L-Taste** für mindestens 5 Sekunden gedrückt während Sie das Funkgerät einschalten.




Nach korrekter Bedienung zeigt die grüne **Status-LED** nach ca. 5 Sekunden die neue Einschalt-Lautstärke an.

Überprüfen Sie die Einstellung indem Sie das Funkgerät aus und anschließend wieder einschalten.

Overview




Status LED Display Options

-  = **Standard Speaker Volume Level** (dimly lit)
-  = **High Speaker Volume Level** (bright)
-  = The **PTT Button** is pressed

Connecting the Device

Connect the device to the radio like in the following figures. Make sure that the radio is turned off while connecting the device.

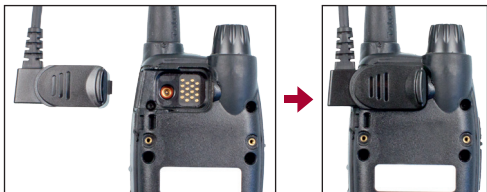

Settings

Toggle the Speakers Volume

The **H/L Button** toggles the speaker volume between standard and high level. The green **Status LED** indicates the current volume level for 2 seconds.

Setting ON/OFF the green Status LED

Hold the **H/L Button** for 5 seconds to set the green **Status LED** on or off. This setting will be saved automatically on each change and will be used after each restart.

Startup Volume Level

The ML50 for Cassidian TPH 700 enables it to set the startup volume level. This means: Regardless which volume level is set on switching off the radio, or disconnecting the device from the radio - on the next startup the device will use the startup volume level.

The factory default value of this setting is **high**.

Changing the Startup Volume Level

Connect the device to the radio which is switched off. Press and hold the **H/L Button** for at least 5 seconds while switching on the radio.

After correct operation the green **Status LED** indicates the new startup volume level.

Check the setting by switching off and on the radio.



6053-033-000-00

www.peitel.de

 **pei tel**