pei tel
menschen. entwickeln. sicherheit.

Technische Beschreibung

Einstellungen des Hyper Terminals für die MAIB-Konfiguration

Revision: 1.0

31.03.2011

pei tel Communications GmbH, Potsdamer Straße 12 B, D-14513 Teltow, Amtsgericht Potsdam HRB 8737
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Thomas Martin
Ein Unternehmen der peiker Firmengruppe

INHALTSVERZEICHNIS

0. HISTORIE 3

0.1. Relevante Dokumente 3

1. EINLEITUNG 3

2. ANSCHLUSS DER MAIB 3

3. EINSTELLUNGEN DES HYPER TERMINALS 4

0. HISTORIE

Datum	Revision	Autor	Bemerkungen
31.03.2011	1.0	NAS	Erstausgabe

Tabelle 1: Historie

0.1. Relevante Dokumente

Nr.	Name	Revision/Date	Dateiname	Bemerkungen
1	Befehlssatz MAIB	1.2 / 31.03.2011	Befehlssatz_MAIB_Kunde_1.2.pdf	

Tabelle 2: Relevante Dokumente

1. EINLEITUNG

Dieses Dokument beschreibt die Einstellungen des Hyper Terminals für die Konfiguration der MAIB.

2. ANSCHLUSS DER MAIB

1. Schließen Sie die MAIB an die Versorgungsspannung an.

2. Schließen Sie den Programmieradapter an die MAIB und an den USB-Anschluss des Computers an.

3. EINSTELLUNGEN DES HYPER TERMINALS

1. Starten Sie den Hyper Terminal.
   - Start → Programme → Zubehör → Kommunikation → HyperTerminal

2. Geben Sie einen Namen für die neue Verbindung ein.

Mit "**OK**" bestätigen.

3. Wählen Sie den verwendeten COM-Port aus.

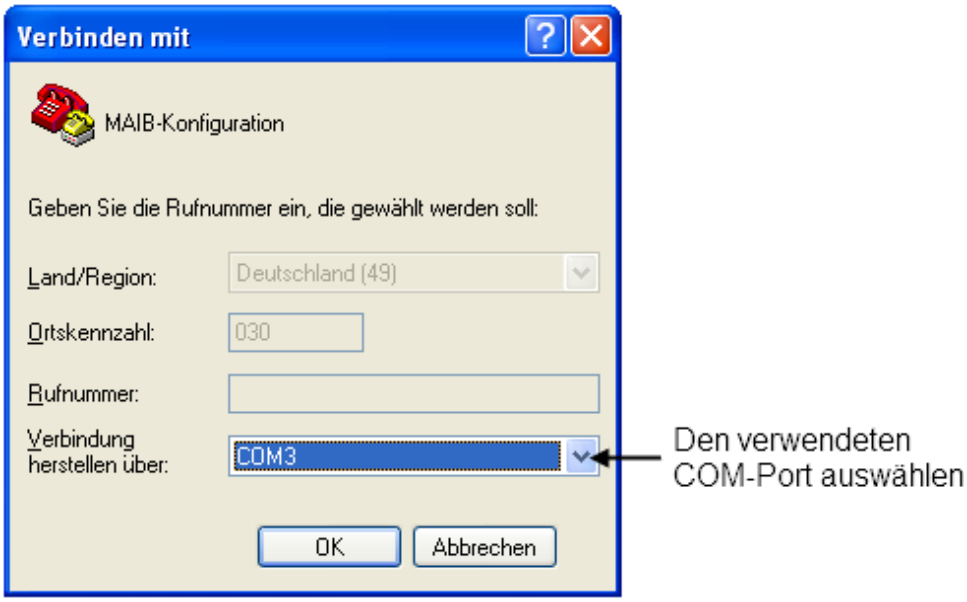

Mit "**OK**" bestätigen.

4. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

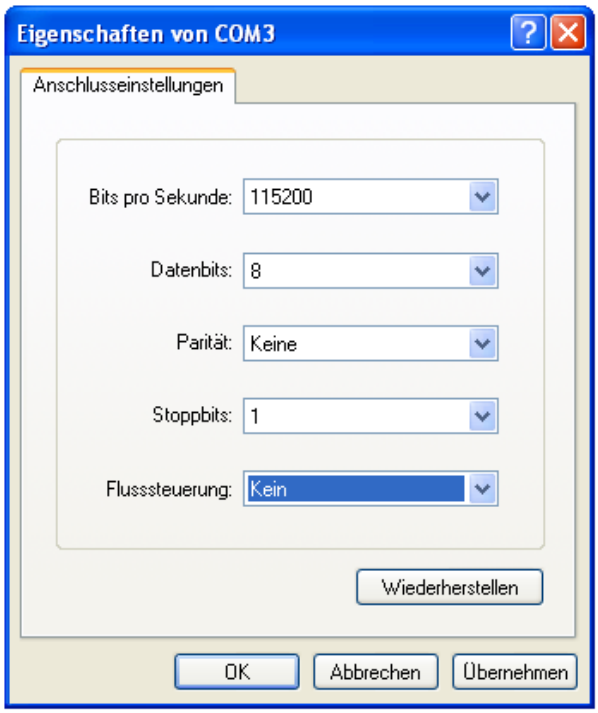

Mit "**OK**" bestätigen.

5. Nehmen Sie unter Datei → Eigenschaften → Einstellungen → ASCII Konfiguration folgende Einstellungen vor.

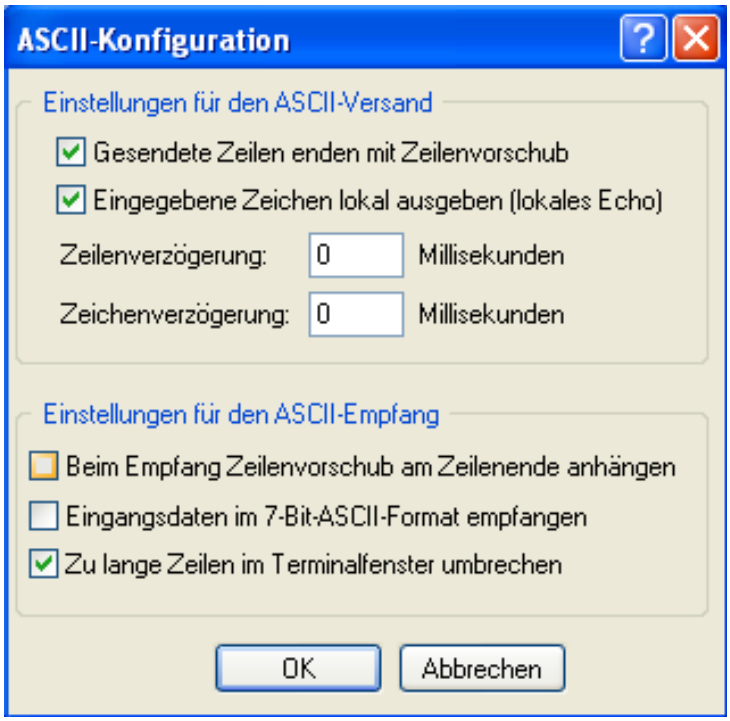

Mit "**OK**" bestätigen.

Hiermit sind alle benötigten Einstellungen vorgenommen und die MAIB kann jetzt konfiguriert werden.

Diese Einstellungen können abgespeichert werden (unter Datei → Speichern unter …) und brauchen bei einer neuen Konfiguration der MAIB nicht neu eingestellt werden.

Beachten Sie bitte, dass bei einem erneuten Anschluss der MAIB an den USB-Anschluss des Computers sich der COM-Port eventuell verändern kann.

ENDE DES DOKUMENTES